

ルミテスターPD-10(N)および C シリーズ用プリンタ

販売終了商品と、後継機種情報

販売終了商品

商品コード	商品名
60909	ルミテスター C シリーズ用プリンタ
60498	ルミテスターPD-10 シリーズ用プリンタ
60495	同上用プリンタケーブル
61916	プリンタ用記録紙(C,PD-10 シリーズ用共通)

ルミテスター用プリンタ後継機種と必要なオプション品 (C-110, PD-10(N)共通)

セイコーインスツルメンツ株式会社製

品番	機器/部品	単位
DPU-S245-00A-E	プリンタ本体	1
BP-L0715-A1-E	バッテリパック	1
PW-D0940-W1-E	ACアダプタ	1
CB-JP04-18A-E	電源ケーブル	1
IFC-S01-1-E	シリアルケーブル	1
TP-S245L-1	感熱記録紙 10 巻入り	1

機器の詳細については、<http://www.sii.co.jp/sps/product/unit/dpus245/index.html>からご確認ください。

※ルミテスターPD-20には、プリンタ接続機能がありませんので使用できません。

※ルミテスターとプリンタの接続にあたっては、ルミテスターの通信仕様にあわせたプリンタ側の通信設定が必要になります。設定方法に関しましては、弊社まで、お問い合わせください。

SII

DPU-S245 シリーズ 取扱説明書 -ルミテスターC-110およびC-100(N)で ご使用いただくために-

DPU-S245 シリーズは RS232C ポートを持つ機器向けの汎用プリンタですので、【ルミテスター C シリーズ】でご使用いただくためには、 所定の初期設定を行っていただく必要がございます。

つきましては、次ページ以降に記載いたしました手順に沿ってプリンタを設定いただき、その後ルミテスターに接続してご使用いただくようお願いいたします。


不明の点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。

キッコーマンバイオケミファ株式会社

設定操作の流れ

- 1. 設定の初期化:プリンタを初期出荷状態に戻します。 (P3~P4 をご覧下さい。)
- DIP スイッチの設定変更 (P5~P8 をご覧下さい。)
 - → *「FEED」スイッチと「POWER」スイッチを使って変更します。

機械説明

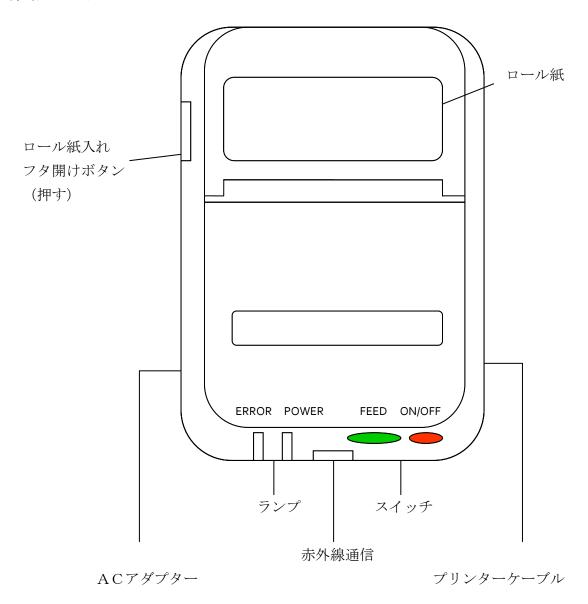

初期化の操作

DIP スイッチの初期化を行います。

1. プリンターが OFF になっていることを確認

 \rightarrow AC アダプターをつなげると電源が ON になります。 電源を OFF にしてください。

- 2. 「FEED」ボタンと「ON/OFF」ボタンを同時に長押しします。
 - →・6 秒後に「ERROR」と「POWER」のライトが点滅
 - 「POWER」ランプと「ERROR」ランプが<u>点滅</u>し、
 5 秒間放置すると、両ランプが<u>点灯</u>に変わります。
 →設定不可な状態になります。
 再度電源を OFF にして、はじめからやり直して下さい。
- 3. 点滅が確認されたらすぐにボタンから手をはずします
 →スイッチから手をはずしますと、ERROR ランプが
 点滅しますが、異常ありません。
- 4. 下記が印字されます

Select Function

Setting Mode : Feed SW HEX Dump Mode: Power SW

「FEED」スイッチを押します

✓ 注意:メッセージが印字された状態で何も操作せずに 30 秒経過すると自動的に電源が切れ、操作開始前の状態に戻ります。操作は中断せずにリズミカルに行うのがコツです。

5. 下記が印字されます

[SETTING MODE]

Yes: Feed SW / No: Power SW

「FEED」スイッチを押します。

6. 下記が印字された状態に

Load Default Setting?

Yes: Feed SW // No: Power SW

「FEED」スイッチを押します

7. 下記が印字されます

Default Setting Saved. Setting Mode Finished

以上で初期化完了です。

・DIP スイッチの設定変更

DIP スイッチの1番と2番を変更します。

1. プリンタが OFF になっていることを確認

 \rightarrow AC アダプターをつなげると電源が ON になります。 電源を OFF にしてください。

- 2. 「FEED」ボタンと「ON/OFF」ボタンを同時に長押しします。
 - →・6 秒後に「ERROR」と「POWER」のライトが点滅
 - 「POWER」ランプと「ERROR」ランプが<u>点滅</u>し、
 5秒間放置すると、両ランプが<u>点灯</u>に変わります。
 →設定不可な状態になります。
 再度電源を OFF にして、はじめからやり直して下さい。
- 3. 点滅が確認されたらすぐにボタンから手をはなします
 →スイッチから手をはなしますと、ERROR ランプが
 点滅しますが、異常ありません。
- 4. 下記が印字されます。

Select Function

 $\begin{array}{lll} \textbf{Setting Mode} & : \textbf{Feed} & \textbf{SW} \\ \textbf{HEX Dump Mode} : \textbf{Power} & \textbf{SW} \end{array}$

「FEED」スイッチを押します

✓ 注意:メッセージが印字された状態で何も操作せずに30秒経過すると自動的に電源が切れ、操作開始前の状態に戻ります。操作は中断せずにリズミカルに行うのがコツです。

5. 下記が印字されます

[SETTING MODE]

Yes: Feed SW / No: Power SW

「FEED」スイッチを押します。

6. 下記が印字されます

Load Default Setting?

Yes: Feed SW // No: Power SW

「POWER」スイッチを押します

7. 下記が印字されます。

DIP Switch setting mode

DIP SW-1=11001111

Change Setting?

Yes: Feed SW / No: Power SW

「FEED」スイッチを押します。

8. 下記が印字されます

Input 8 bits.

1: Feed //SW //0: Power SW

9. DIP スイッチ 1 の設定をします

DIP スイッチ 1: 11111100

→FFED スイッチ を<u>6回</u>押す POWER スイッチを 2回 押す

※スイッチの入力をミスしますと、最後(DIP スイッチ4)まで設定を終えなけば、修正できません。このまま続けて次の操作へ進んで最後(DIP スイッチ4)まで操作した後、最初(DIP スイッチ1)から操作して下さい。

10. 下記が印字されます

DIP SW-1=11111100

Save Setting?

Yes: Feed SW / No: Power SW

印字内容を確認して「FEED」スイッチを押します。

→ここで「POWER」スイッチを押しますと、 設定は変更されません。

DIP SW-1 Not Changed

上記が表示されます。

SWDIP スイッチ 4 の設定までを終えないと、変更ができません。 続けて次の操作へ進んでください。

11. 下記が印字されます

DIP SW-1=111111100 saved.

これで SWDIP スイッチ 1 が設定されました。

12. 次に DIP スイッチ 1 と同じ要領で DIP スイッチ 2 の設定を行います。

DIP スイッチ2:11011101

「FEED」スイッチを 2 回
「POWER」スイッチを 1 回
再度、「FEED」スイッチを 3 回
再度、「POWER」スイッチを 1 回
さらに「FEED」スイッチを 1 回
上記を、上から順番に押してください。

13. 下記が印字されます。

DIP SW-2=11011101

Save Setting?

es: Feed SW / No: Power SW

印字内容を確認して「FEED」スイッチを押します。

→ここで「POWER」スイッチを押しますと、 設定は変更されません。

DIP SW-2 Not Changed

上記が表示されます。

SWDIP スイッチ 4 の設定までを終えないと、変更ができません。 続けて次の操作へ進んでください。

14. DIP スイッチ 2 の設定が終わったら、続けてスイッチ 3 の設定を行います。

下記が印字されます。(下記の作業はスイッチ4も同様です。)

DIP SW-3=00100000

Change Setting?

Yes: Feed SW / No: Power SW

「POWER」スイッチを押してください。

15. スイッチ4の設定を行います。下記が印字されます。

DIP SW-4=11111100

Change Setting?

Yes: Feed SW / No: Power SW

「POWER」 スイッチを押してください。

16. スイッチ4の設定が終わりますと、下記が印字されます。

DIP Switch setting mode.

Continue: Feed SW

Quit: Power SW

「POWER」スイッチを押します。

%スイッチの設定を間違えてしまった (9 \sim 16 の中の工程で)場合は、「FEED」スイッチ を押して、9 の工程からやり直してください。

17. 下記が印字されます。

Setting Mode Finished.

- ※ お疲れ様でした。これで DIP スイッチの設定が完了しました。ルミテスターに接続して動作を確認してください。
- ※ 動作に異常のある場合は、印字内容を確認し、DIP スイッチが正しく設定されているか否かを確認してください。

以上